

KULKULAITOSTEN JA YLEISTEN TÖIDEN MINISTERIÖ
 MINISTRY FOR COMMUNICATIONS AND PUBLIC WORKS OF FINLAND
ILMAILUTOIMISTO
 OFFICE OF CIVIL AVIATION
 Aleksanterinkatu 10 — HELSINKI
 Puh. 6 1 4 6 4 Telephone
 Sähkeos. CIVILAIR Telegrams

ILMAILUTOIMISTON TIEDOTUKSIA
 INFORMATION FROM THE OFFICE OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-
 TIEDOTUS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 130/59
 15.1.1959



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

M-määräys No.130/59: Chipmunk koneiden laskusiivekkeet

Koskee: Kaikkia Chipmunk lentokoneita.

Suoritettava: Tarkastus kohdan 1. mukaisesti seuraavan huollon No.2. yhteydessä ja senjälkeen puolivuositain, mikäli kohdan 2. mukaista muutostyötä ei ole jouduttu suorittamaan.

Viite: De Havilland Technical News Sheet No.133.

Syy: Ilmoitukset murtumista laskusiivekkeiden tyvikaaria 1. ja 2. yhdistävässä välikappaleessa (Part No. C1.WF.77/78) rungonpuolisen saranatuen kohdalla laskusiivekkeen salon etupuolella. Myös saranatuen niittauksessa on esiintynyt löystymistä. Nämä vauriot aiheutuvat laskusiivekkeen käytöstä jalansijana.




Toimenpide:

1. Irroita molemmat laskusiivekkeet ja tarkasta rungonpuolisen saranakorvakkeen kiinnitys ja edellä mainittujen kaarien 1. ja 2. välikappale.
2. Mikäli jommassakummassa kohdassa esiintyy vaurioita suoritetaan korjaus oheisen piirustuksen R.D.C1.WF.104 mukaisesti.

Kun kohdan 2. mukainen korjaus on suoritettu ei edellä mainittuja puolivuotistarkastuksia enää tarvitse suorittaa.

DRG. No. RD C.1. WF. 104.

REPAIR TO CHIPMUNK FLAP
ROOT-END RIB S.I. N9

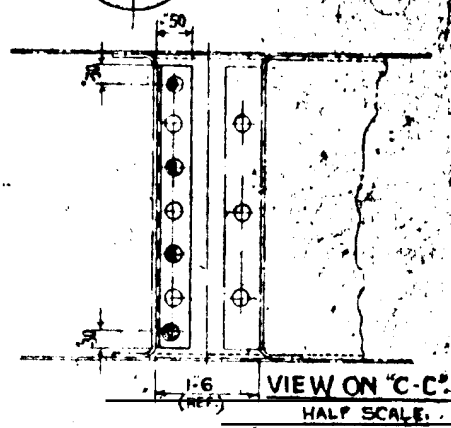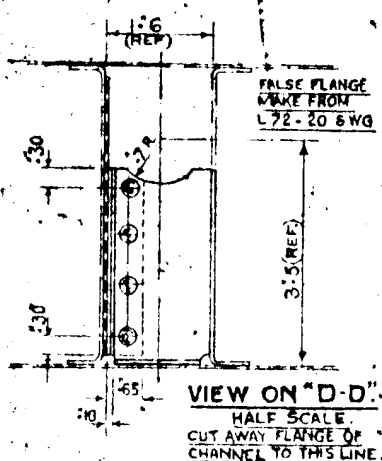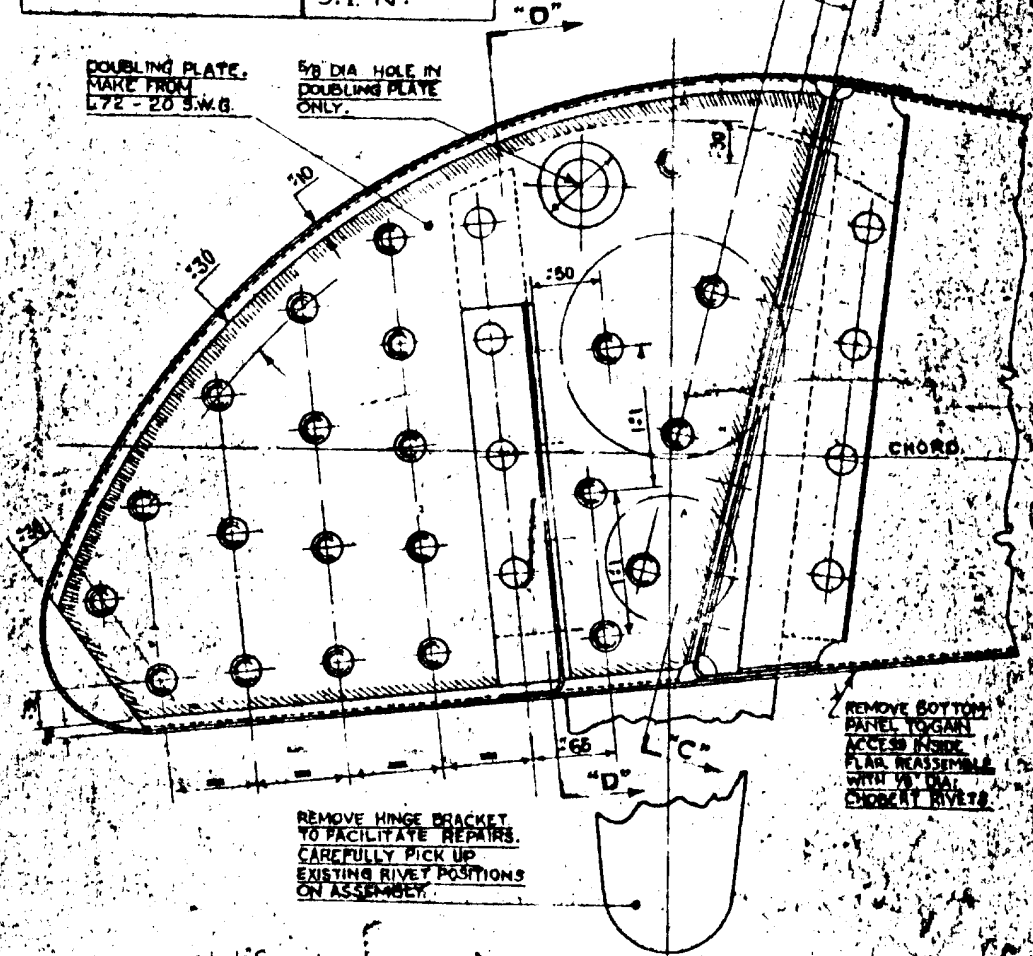

⊕ DENOTES EXISTING RIVETS.
NOTE - RIVETS 30 ONE SIZE LARGER MAY BE USED WHERE OVERSIZE HOLES RESULT FROM DRILLING OUT.
I.E. 1/8" DIA REPLACING 3/32" DIA.
⊙ DENOTES NEW RIVETS - 1/8" DIA S.W.G.
NEW RIVETS TO BE EQUALLY SPACED BETWEEN EXISTING RIVETS OR THOSE DIMENSIONED

PROTECTIVE TREATMENT

1. ALL PARTS TO BE ASSEMBLED WITH "DURALAC"
2. (a) CLEAN. (b) ONE COAT OF PR 54 ETCH PRIMER (c) TOUCH UP AFTER ASSEMBLY. E.G. RIVET LINES AND TRIMMED EDGES TO FORM A CONTINUOUS FILM.
3. ONE COAT OF TT 16 SILVER ON COMPLETION.