



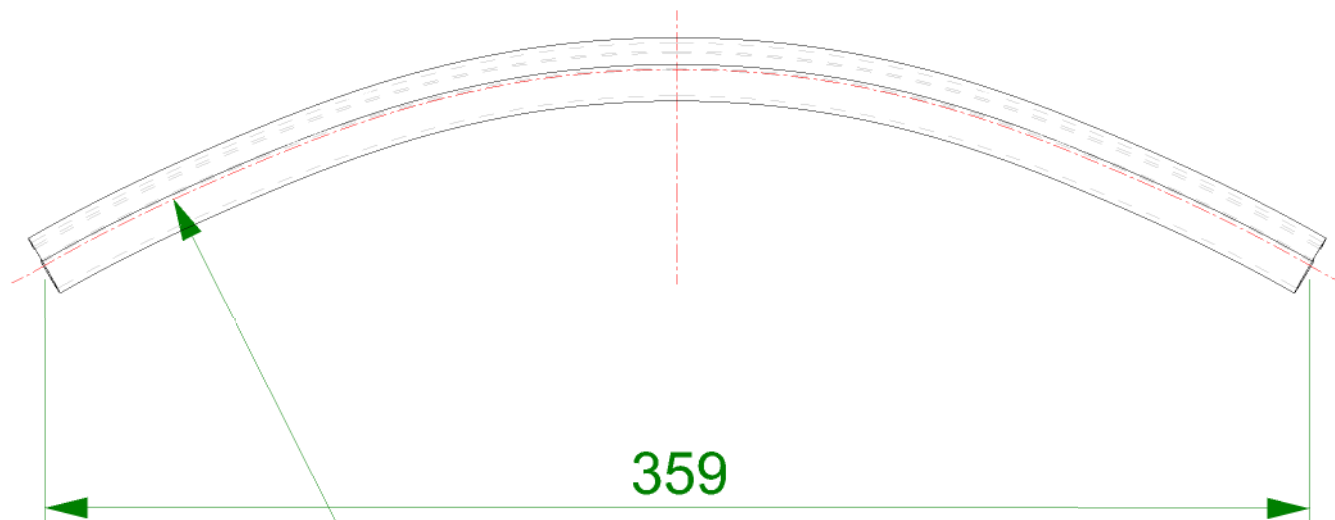

R Curvature to match seat frame backend.
Käyritys vastaamaan istuinkehysten takareunaa.

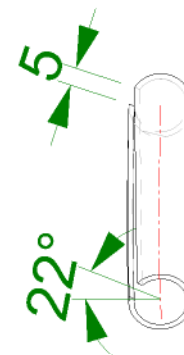

A 5 mm slot is needed for the side of the tube. Note that it aligned toward up a bit. Fit correct position with the seatframe before machining it. Use saw or milling cutter. You can open slot by force if needed to get loose fit to seat frame back end.

Putken reunaan tehdään 5 mm loveus. Huomaa että se ei ole suoraan sivulla vaan vähän ylöspäin. Sovita istuinkehysten kanssa ennenkuin teet sen. Sahataen, jyrkien. Voit myös avartaa voimalla, jos putki ei muuten sovi väljästi istuinkehysten takaosaan.

This tube is to serve as force dividing edge for safety harness.
Putken tarkoitus on toimia turvavyön olkavyön voimaa jakavana reunana.

1	Stainless steel tube / RST putki	AISI 306 or equiv	18 x 1,5 380 mm	1
part nr	Description	Quality	Dimensions	ea
unless stated otherwise:		Sharp edges removed.		
General tolerances:		Size: $\pm$	Angle: $\pm$	°
		scale	date created	assembly
			5.12.2017	P8-5320-00022
Edge protect tube		Reunaputki		
ok HTH www.hooteehoo.org		rev	Drawing nr	sheet of
			P8-5320-00056	1 (1)