


Jos et löydä valmista ratkaisua:

1. osta 20 mm pyöreää alumiinitankoa 0,5 m
2. sahaa 22 mm pätkiä siitä
3. poraa läpi 5 mm reikä niihin
4. tee M6 kierre reikään
5. hio alakulman terävä reuna pois

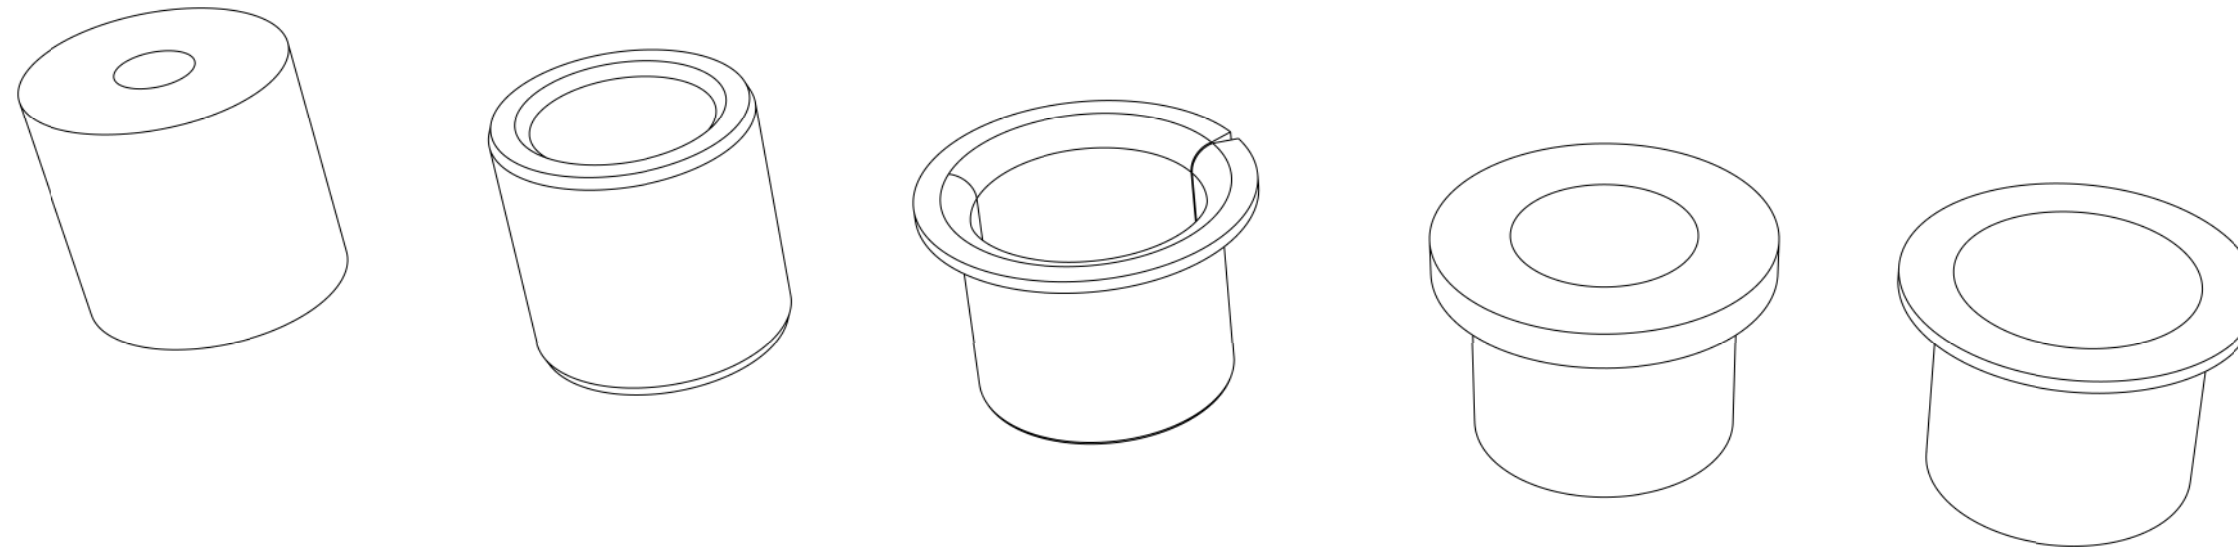

If you do not find ready solution easily:

1. buy 20 mm round aluminium bar 0,5 m long
2. saw 22 mm long bits of it
3. drill 5 mm hole through them
4. make M6 thread to them
5. sand sharp edge off

Uuman kokoonpanojigissa pohjalevyssä olevia 20 mm reikiä käytetään ohjaamaan reunalevyt oikeaan kohtaan. Käytä asemointiin 20 mm holkkia (osa P8-5799-00144).

Mikä tahansa ulkohalkaisijaltaan 20 mm tappi/holkki/tms käy.

Laipallinen tai sisäkierre auttaa purkamisessa.

Suoran osan pituus = vanerien paksuus, n 17 -20 mm.

Web assembly jig has 22 mm holes, which are used to align parts.

For alignment use this 20 mm peg/sleeve/bushing/etc (item P8-5799-00144).

Any round thing with outer diameter of 20 mm is suitable.

Flange or inside thread helps when disassembling jig.

Length of straight part = thickness of the plywoods, about 17 -20 mm.

Esimerkkejä valmiina saatavista liukulaakereista, joita voi käyttää tähän:

Examples of commercially available glide bearings, which are suitable for this use:

SKF PSMF142020A51 Metric Flanged Bronze Bush Bearing 14x20x20mm

SKF PCMF 182017E

SKF PBM 142020 M1G1

AMC142020 Plain Metric Oilite Bush 14x20x20mm

iglidur GFM-1820-22

5				1
4				1
3				1
2				1
1	Guide bushing			27
part nr	Description	Quality	Dimensions	ea
Unless stated otherwise: Sharp edges removed.				
General tolerances: Size: $\pm$ Angle: $\pm$ °				
	scale	date created	assembly	
		23.12.2020	P8-5799-00079	
Guide bushing / ohjausholkki				
ok HTH	rev	Drawing nr	sheet	of
www.hooteehoo.org		P8-5799-00144	1	(1)

A		
rev	date	Description